


TRKE 9090

## Hurtigreferanse

N

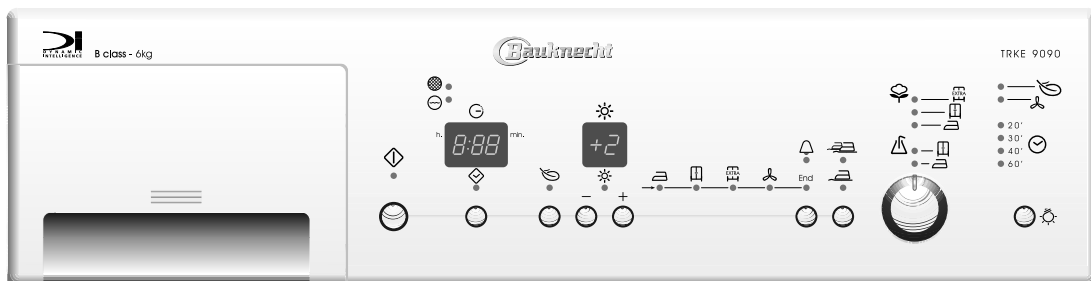

### Programvelger

Vri programvelgeren til ønsket program. Indikatoren ved programnavnet vil tennes. Startindikatoren blinker og viser at tørketrommelen befinner seg i valgmodus. Når man har trykket på **Start**-knappen vil startindikatorlampen tennes og programmet starte.



### Start-knapp

Tørkeprogrammet startes ved å trykke på denne knappen. Tørkeindikatorlampen blinker mens valget foretas og lyser uavbrutt under tørkingen.



## Indikatorlamper



### Filter

Indikatorlampen lyser når filteret og/eller varmeveksleren trenger rengjøring. **Rengjør filteret etter hver tørkesyklus.**



### Vannbeholder

Indikatorlampen lysen når vannbeholderen må tømmes. Tørkesyklusen avbrytes automatisk. Tøm beholderen og trykk på **Start**-knappen for å starte tørkeprogrammet igjen. **Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus.**



### Display for gjenværende tid

Avhengig av programmet som er valgt, vil forhåndsinnstilt tørketid vises så snart tørkesyklusen er satt igang. Tiden som vises vil korrigeres med noen få minutter, avhengig av tøymengde, tekstiltype og fuktighetsgrad.

**Den spesifiserte tørketiden er en utregnet verdi som vil oppdateres under tørkeprogrammet.**



De blinkende strekene viser at beregning pågår. Resttiden vil oppdateres.




### Tørrehetsjustering

Denne funksjonen brukes til å justere tørrheten på tøyet etter eget ønske. Velg ønsket program og funksjonen tørrehetsjustering ved å trykke på knappen "+" for mer eller knappen "-" for mindre fuktig. Den valgte tørrehetsgraden vil lagres som forhåndsinnstilling til det valgte tørkeprogrammet. Neste gang tørkeprogrammet benyttes vil forhåndsinnstillingen vises. Ved å trykke på knappene for tørrehetsjustering "+" eller "-" kan forhåndsinnstillingen endres.



### Programsekvens

Programsekvensen angis av lamper som tennes når programtrinnet starter og slukker når programtrinnet er avsluttet.

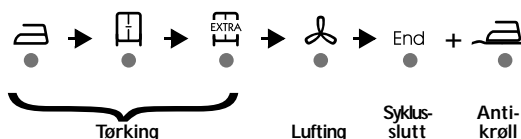

## Tilleggsfunksjoner



### Skån

Reduserer tørke-intensiteten (anbefales for ømfintlige plagg).



### Alarmsignal

Lydsignal ved slutten av tørkingen i intervaller.



### Anti-krøll

Forhindrer at vasken krøller seg i opptil 12 timer. Alarmsignal og Anti-krøll kan ikke brukes samtidig.



### Forsinket start

Utsetter start av tørkesyklusen med 1 til 12 timer. Hver gang man trykker på knappen, økes forsinkelsen med 1 time. Trykk deretter på **Start**-knappen for å bekrefte det endelige valget og starte tørketrommelen. Startforsinkelsesindikatoren vil blinke og nedtellingene begynne i intervaller på 1 time. Nedtellingene vises av at indikatorlampen over knappen blinker. Under nedtellingene vil tørketrommelen bevege seg nå og da, for å fordele tøyet i trommelen. For å slette eller endre en tidligere innstilt startforsinkelse, vis programvelgeren slik at den peker opp, eller åpne døren.






### Trommellampe

(Denne funksjonen er kun tilgjengelig når man har valgt et program). Trykk på knappen for å slå på lyset i trommelen i 30 sek. og trykk en gang til for å slå av lyset i trommelen.

## Bruk av apparatet

Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte kapitlene i "Bruksanvisningen".

**Sorter vasken etter vaskeanvisningene:**

-  Følgende skal ikke tørkes i tørketrommel
-  Kan tørkes i tørketrommel - ved lav tørketemperatur
-  Kan tørkes i tørketrommel

Sorter tøyet etter:

**Tykkelse:** hvis det er mer tøy enn man kan legge i tørketrommelen, må tøyet sorteres etter vekt (f. eks. tork håndklær og tynt undertøy hver for seg).

**Tekstiltype:** bomull (sengetøy); syntetiske tekstiler (lettstelt).

**Tørkegrad:** skaptørt, stryketørt osv.

**Følgende skal ikke tørkes i tørketrommel:** ull, silke, nylonstrømper, ømfintlig broderi, tekstiler med metalldekorasjoner, store gjenstander som f.eks. soveposer osv.

**Klargjøre vasken**

Kontroller at alle festemekanismer er lukket og at alle lommer er tomme. Pass på at det ikke ligger noen lightere i tøyet. Vreng tøyet.

**Åpne døren**

Trekk i dørhåndtaket. Hvis barnesikringen er aktivert, må den kobles ut (se avsnittet "Omhengsling av dør/Barnesikring" i "Bruksanvisningen" for ytterligere informasjon).

**Legg i tøyet og lukke døren**

Legg vasken løst i trommelen slik at den tørker jevnt. Lukk døren.

**Slå på maskinen og velg program**

Velg ønsket tørkeprogram ved å vri på programvelgeren. **Start**-indikatoren blinker og viser at syklusen må startes (se programtabellen for informasjon).

**Valg av tilleggsfunksjoner (hvis tilgjengelige)**

Velg ønsket tilleggsfunksjon ved å trykke på tilhørende knapp. Indikatorlampen over knappen vil lyse og vise at funksjonen er valgt. Du vil høre et lydsignal hvis du foretar et uriktig valg (velger to tilleggsfunksjoner som ikke kan brukes sammen). Trykk på knappen på nytt hvis du vil slette tilleggsfunksjonen.

**Starting av tørketrommelen**

Tørkeprogrammet settes igang ved å trykke på **Start**-knappen. Indikatorlampen vil tennes.

**Endring av programvalg:** dersom programmet som ble valgt endres under tørkesyklusen, vil tørketrommelen stanse. Indikatorlampen for **Start** blinker. For å sette igang det nye programmet, trykker du om igjen på **Start**-knappen.

**Avbryte programmet:** hvis man vil stanse tørketrommelen under tørkesyklusen, settes programvelgeren på "Lufting"  og man trykker på **Start**-knappen. Vent minst 5 minutter før du åpner døren for å gi tørketrommelen tid til å avkjøles. Av sikkerhetshensyn avbrytes tørkesyklusen automatisk hvis du åpner døren. Hvis du vil starte tørketrommelen igjen etter at du har åpnet døren, lukker du døren og trykker på **Start**-knappen på nytt.

**Programslutt - ta ut tøyet**

End



**Slutt:** ta tøyet ut av tørketrommelen.

Tørkesyklusen er avsluttet og antikrøll-fasen er startet.



**Anti-krøll:** hvis tøyet ikke tas ut når tørkingen er ferdig, starter en antikrøll-syklus som varer maksimalt 60 minutter. Trommelen roterer med jevne mellomrom og forhindrer at tøyet krøller seg.

**Slå av tørketrommelen**


















Sett merket på programvelgeren slik at det peker opp. Alle lysene vil slukke.

**Rengjøring av lofilteret:** åpne døren, løft opp lofilteret og ta det ut. Fjern loet med en myk børste eller med fingertuppene. Lukk lofilteret og trykk det godt tilbake på plass.

**Tømming av vannbeholderen:** trekk beholderen ut etter håndtaket og tøm den. Etter at du har tømt vanntanken, skyves den godt tilbake på plass.

aktiver om nødvendig barnesikringen (ytterligere informasjon finnes i kapitlet "Omhengsling av dør/Barnesikring" i "Bruksanvisningen").

**Merk:** bruk kun tilleggsmidler/plastgjenstander som uttrykkelig er ment for bruk i tørketrommel og skyll tøy som er blitt behandlet med flekkfjerner i rikelige mengder vann før tørking. Tørk aldri gummigjenstander eller tøy med flekker av vegetabilsk olje i tørketrommelen.

Oversikt over programmer					Tilleggsfunksjoner					Tilnærmede tørketider (i minutter)	
Programmer / tørkenivåer		Tekstiltype	Fiber	Tøy- mengde kg	Skån 	Tørrehets- innstilling 	Alarm- signal 	Anti-krøll 	Start- forsinkelse 	Meget vårt tøy	Vårt tøy
Bomull	 Ekstra skaptørt	Tykk vask med flere lag, slik som: frottehåndklær, kjøkkenhåndklær, sengetøy, undertøy, frottebadekåper.	Bomull varm /kulørt  Maks. 6 kg	3,0 6,0	X	X	X	X	X	75' 130'	60' 100'
	 Skaptørt *	Tilsvarende vask som ikke skal strykes: kjøkkenhåndklær, sengetøy, undertøy, babyklær, T-skjorter, bomullsstrømper.		3,0 6,0	X	X	X	X	X	65' 100'	50' 90'
	 Stryketørt *	Tøy som har behov for stryking: sengetøy, duker, kjøkkenhåndklær, T-skjorter, pologensere, arbeidstøy.		3,0 6,0	X	X	X	X	X	50' 90'	40' 65'
Syntetisk	 Skaptørt *	Tøy som ikke har behov for å strykes: skjorter, bluser, T-skjorter, sportsklær.	Syntetisk, blandet fiber eller lettstelt bomull (uten behov for stryking)  Maks. 2,5 kg	1,0 2,5	X	X	X	X	X	25' 40'	20' 30'
	 Stryketørt	Tøy som har behov for stryking: bukser, dresser, skjorter, skjørt, bluser.		1,0 2,5	X	X	X	X	X	25' 35'	15' 25'
Ømfintlig	 Ømfintlig	Lav tørkeintensitet for ømfintlig tøy og tøy merket med  , slik som: bukser, dresser, skjorter, bluser.	Tøy laget av syntetiske fibre, slik som polyamid, nylon, polyakryl osv.  Maks. 2,5 kg	2,5	-	X	X	X	-	100'	85'
Lufting	Klærne luftes og oppfriskes i 30 minuttet uten varme.			-	-	-	X	X	X	-	-
Tid/syklus	Fullfører tørkingen eller tørker enkeltplagg (passer til alle tekstiler).		 ● 20 min. ● 30 min. ● 40 min. ● 60 min.	-	X	-	X	X	X	● 20 min. ● 30 min. ● 40 min. ● 60 min.	

\* Testprogram iht. standarden EN 61121.

## Hva du gjør hvis ...

...du ønsker å vedlikeholde og rengjøre tørketrommelen på korrekt vis:

Rengjør filteret etter hver syklus.



- Åpne døren.
- Trekk filteret oppover.
- Åpne filteret.
- Fjern loet med en myk børste eller med fingertuppene.
- Lukk filteret.
- Skyv filteret helt tilbake på plass.

Tøm vanntanken etter hver tørk.



- Trekk i håndtaket for å ta ut vanntanken.
- Tøm vanntanken.
- Sett den tomme vanntanken tilbake ved å skyve den **helt** tilbake på plass.
- Fjern fibre i og rundt vannløpshullet minst én gang i måneden.


Rengjør varmeutveksleren minst hver måned (for ytterligere informasjon, se kapittelet "Varmeutveksler" i Bruksanvisningen).

...du ønsker å kontrollere tørketrommelen på egenhånd først:

(Dersom apparatet ikke fungerer som det skal, må du gå gjennom følgende punkter før du ringer etter service – se også det aktuelle kapittelet i bruksanvisningen).


Tørkingen tar for lang tid/tøyet er ikke tørt nok.



- Har du valgt riktig tørkeprogram?
- Var tøyet du la inn i trommelen for vått (var sentrifugehastigheten i vaskemaskinen lavere enn 1000 opm)?
- Er lofilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)?
- Er varmeutveksleren skitten? (se bruksanvisningen)
- Er romtemperaturen for høy?
- Lyser indikatorlampene for "END" End og "Anti-Krøll" ? - Tørkesyklusen er avsluttet og tøyet kan tas ut.

Tørketrommelen starter ikke (etter et strømbrudd må man alltid trykke på Start-knappen).



- Er støpselet satt skikkelig inn i stikkkontakten?
- Har det oppstått et strømbrudd?
- Er sikringen gått?
- Er døren skikkelig lukket?
- Har du valgt et tørkeprogram?
- Har du trykket på **Start**-knappen?
- Har du valgt tilleggfunksjonen for startforsinkelse .

Indikatorlampen for lofilteret eller vannbeholderen lyser.



- Er lofilteret rent?
- Er vanntanken tom?
- Er vanntanken riktig plassert?
- Er varmeutveksleren ren?

Vanndråper under tørketrommelen.



- Er varmeutveksleren satt riktig på plass?
- Har du tørket bort eventuelt lo på pakningen til varmeutveksleren?
- Har du tørket bort eventuelt lo på dørpakningen?
- Er vanntanken riktig plassert?

Skifte innvendig lyspære (hvis maskinen din er utstyrt med dette).



- Hvis det innvendige lyset ikke virker, er lyspæren kanskje gått.
- **Koble strømmen fra tørketrommelen.**
- Åpne døren og skru av glassdekelet inne i trommelen.
- Skift ut den gamle pæren med en ny pære, og skru glassdekelet tilbake på plass.
- Erstatningspære: Philips 15W, 230/240V, E14.

Alle programsekvensindikatorer blinker.



- Du må ringe etter service.

### Service

Dersom feilen vedvarer etter at du har utført kontrollene over eller dersom den oppstår igjen, må du slå av apparatet. Kontakt serviceavdelingen (se garantiseddelen).

Oppgi følgende:

- Hva som er feil.
- Tørketrommelens type og modell.
- Servicekoden (nummeret som står etter ordet Service på den selvklebende typeplaten) på høyre side når døren er åpen.

**SERVICE** 0000 000 00000

